

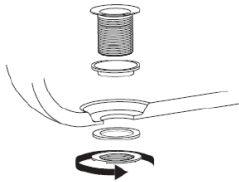



| | | |
|--|--|--|
| <p>1</p>  | <p>2</p>  | <p style="text-align: center;">INSTRUKCJA MONTAŻU KOREK KLIK KLAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczyć powierzchnię montażu z osadów i kamienia. 2. Przykręć korek zgodnie z załączonym rysunkiem 3. Podczas skręcania, zwróć uwagę na to by gwinty dopasować do siebie bez używania nadmiernej siły(jeśli nie chcą się skręcić, spróbuj dopasować je ponownie). <p>Po zainstalowaniu korka niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu. Tylko w ten sposób zyskasz pewność, że nie występują żadne przecieki. Włącz wodę i dokładnie obejrzyj wszystkie połączenia, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których mogą pojawić się krople wody.</p> <p>Jeśli zauważysz nieszczelność, dokręć połączenia lub zastosuj uszczelniacz.</p> |
| <p>3</p>  | <p>4</p>  | |

Wyprodukowano w ChRL dla:
 TYRSS Anna Tyranowska
 ul. Malwowa 6 62-330 Nekielka
 tel +48 607 397212
 sklep@aqua-tek.eu
www.aqua-tek.eu

AQUA-TEK