






1. Pociągnąć pokrętkę w celu zdjęcia go

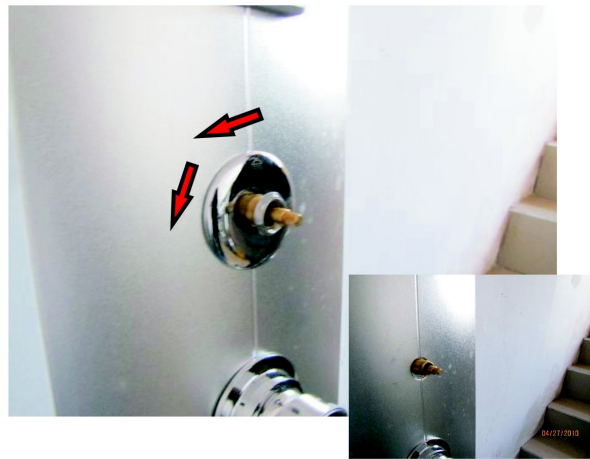


2. Odkręcić nakrętkę oraz rozetę

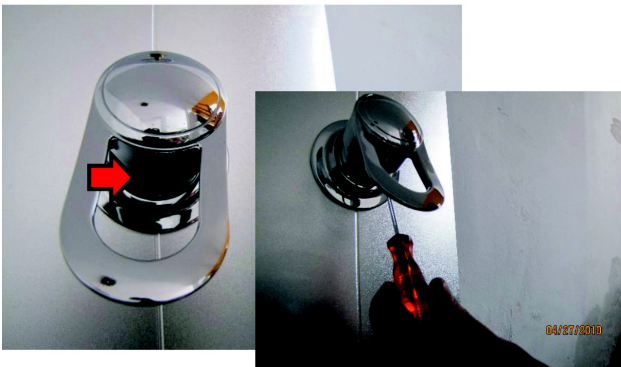


3. Z dźwigni mieszacza zdjąć plastikową zaślepkę pod nią znajduje się śrubka, którą należy poluznić używając śrubokręta

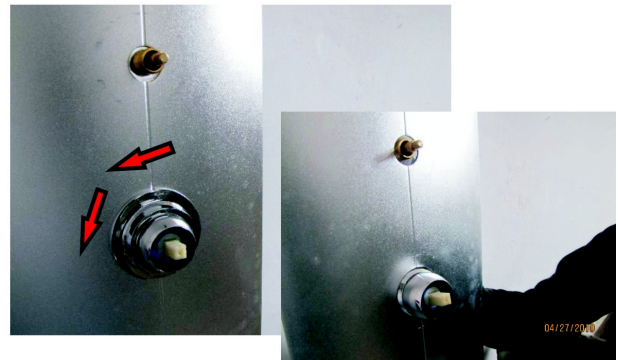

4. Zdjąć dźwignię mieszacza i następnie odkręcić rozetę

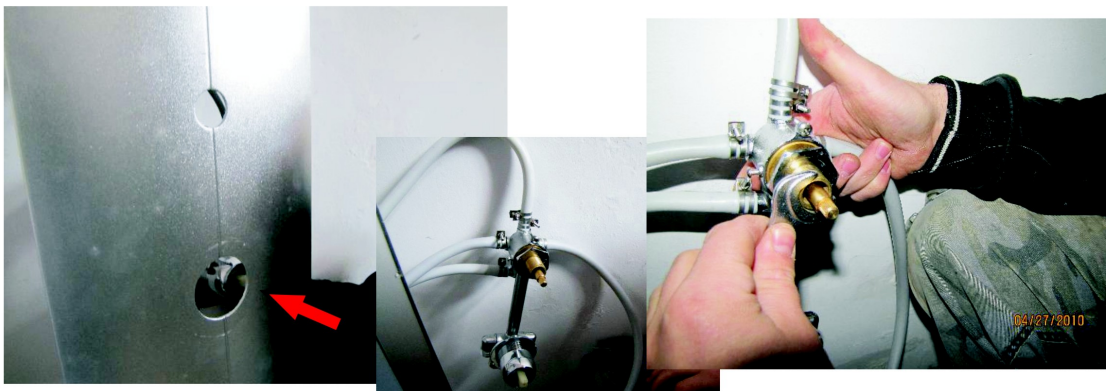

5. Teraz można wyjąć od tyłu korpus baterii (usunąć stary silikon) , następnie kluczem nr 18 odkręcić korpus by dostać się do głowicy zmieniaacza funkcji

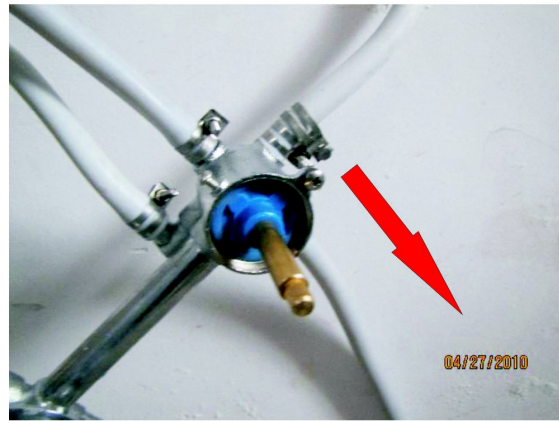

6. Wyjąć głowicę zmiany funkcji



7. Założyć nową głowicę, zwrócić uwagę by wypustki w głowicy dopasować do wgłębień znajdujących się w korpusie

8. Skręcić baterię

9. Założyć ją do panelu

10. Osylikonować silikonem od tyłu